

CEF14NA4

DURACELL
RECHARGEABLE



COMMENT SE DÉBARRASSER CORRECTEMENT DE CE PRODUIT

Nous conseillons de respecter tout règlement municipal concernant le recyclage du matériel électronique usagé et des piles rechargeables.

MISE EN GARDE CONCERNANT LA PILE : Tenir les piles hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modes de traitement, appeler à frais virés au 1 (800) 498-8666. Nous vous recommandons de ne charger que des piles rechargeables NiMH DURACELL. Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables. Une mauvaise utilisation pourrait entraîner une fissure des piles et causer des blessures ou des dommages matériels. Utiliser à l'intérieur seulement. Utiliser dans un endroit sec uniquement. Risque de décharge électrique. Ne jamais démonter ou modifier une partie du chargeur ou des piles. Le chargeur ou les piles peuvent devenir chauds durant la recharge; cependant, ils refroidiront une fois la charge terminée. Il est recommandé de ne pas laisser les enfants utiliser ce produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES RELATIVES AU CHARGEUR DE PILE :

DANGER - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS

- 1. CONSERVER CES CONSIGNES** – Cette feuille comporte d'importantes consignes de sécurité et d'utilisation pour ce chargeur.
2. Avant d'utiliser le chargeur de piles, lire attentivement toutes les directives et mises en garde sur le chargeur, les piles et les appareils qui fonctionnent à piles.
- 3. MISE EN GARDE** – Pour réduire le risque de blessures, charger uniquement des piles rechargeables NiMH. Ne pas charger de piles jetables alcalines, au zinc-carbone, au lithium, NiOOH ou toute autre pile que les NiMH, car elles pourraient éclater et causer des blessures et des dommages matériels. Conserver les piles à l'abri des flammes pour éviter tout risque d'explosion. Insérer les piles en prenant toujours soin de respecter les indicateurs de polarité (+/-).
4. Utiliser à l'intérieur seulement. Ne pas exposer à la pluie ou à la neige.
5. Ne pas immerger ou placer près de l'eau ni près d'une source de chaleur extrême.
6. Ne pas utiliser le chargeur si la fiche est endommagée.
7. Ne pas utiliser le chargeur s'il a subi des dommages importants de quelque façon que ce soit.
8. Ne pas démonter le chargeur. Le démontage peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie.
9. Pour réduire le risque de décharge électrique, débrancher le chargeur entre les utilisations.
10. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore ayant peu d'expérience ou de connaissances, si la personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur fournit des directives d'utilisation sécuritaires et qu'ils comprennent les risques liés à l'utilisation. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne devraient pas être faits par des enfants sans supervision.

11. Pour brancher des appareils électriques à l'extérieur des États-Unis, utiliser un adaptateur approprié à la configuration de la prise de courant.

12. Cette unité d'alimentation doit rester en position verticale ou être placée au sol.


INSTRUCTIONS DE RECHARGE :

1) Insérer les piles NiMH dans le chargeur.

- Introduire les piles dans les espaces de chargement en s'assurant de placer correctement les bornes (+) et (-).

Pour recharger 2 ou 4 piles AA ou AAA, utiliser les espaces suivants :

Tableau de positionnement

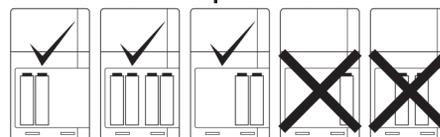

2) Brancher le chargeur dans une prise CA.

3) INDICATEUR DE CHARGE À DEL

- Les voyants à DEL passeront du ROUGE au VERT lorsque les piles sont insérées correctement et que le chargeur est branché.
- Les voyants à DEL passeront au ROUGE lorsque les piles sont mises en charge.
- Les voyants à DEL CLIGNOTERONT en VERT lorsque les piles sont prêtes à être utilisées.
- Les voyants à DEL passeront au VERT lorsque les piles seront rechargées.
- Les voyants à DEL CLIGNOTERONT en ROUGE* si des conditions anormales sont détectées pendant la charge, et celle-ci s'arrêtera.

Indicateur de charge à DEL	
État	Couleur du voyant à DEL
Recharge	Rouge fixe
Prêtes à utiliser	Vert clignotant
Chargées	Vert fixe
Erreur/Pile défectueuse	Rouge clignotant

* Si le voyant à DEL rouge clignote, assurez-vous que vous essayez de recharger des piles NiMH AA ou AAA seulement. Si c'est le cas, retirez et réinsérez les piles NiMH. Si les piles deviennent chaudes, elles peuvent avoir été endommagées. Insérez de nouvelles piles NiMH.

4) RANGEMENT

- Dès que la charge est terminée, débrancher le chargeur et retirer les piles.

REMARQUES ET CONSEILS D'UTILISATION :

1. La recharge cessera automatiquement dès que les piles seront complètement rechargées.
2. Des dispositifs de sécurité empêchent la surcharge des piles.
3. Il peut être nécessaire de recharger des piles neuves ou stockées pendant une longue période et de les utiliser 2 ou 3 fois avant d'atteindre une charge optimale.
4. Les piles neuves rechargeables non préchargées peuvent avoir besoin d'être chargées avant l'utilisation.
5. Ce chargeur accepte les tensions de 100 à 240 V CA, 50/60 Hz. Il peut donc être utilisé à l'étranger à l'aide d'un convertisseur approprié pour la région.
6. Le temps de charge peut varier selon la capacité des piles (mAh).

GARANTIE DE QUALITÉ : DURACELL offre une garantie limitée de 5 ans contre tout défaut de matériau ou de fabrication et garantit le rendement de tout chargeur DURACELL pendant une période de 5 ans à compter de la date d'achat. Si ce chargeur DURACELL s'avère défectueux, la présente garantie ne s'applique pas aux dommages découlant d'un mauvais usage ou d'un usage abusif non conforme aux conditions normales d'utilisation. La présente garantie vous accorde des droits particuliers reconnus par la loi et il se peut que vous disposiez d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre et d'une province à l'autre. En cas de dommage causé à une pile par ce chargeur et attribuable à un défaut de matériau ou de fabrication, DURACELL réparera ou remplacera la pile, à sa discrétion, à condition que les consignes d'utilisation du chargeur et de la pile aient été suivies. Pour de plus amples renseignements sur les piles rechargeables Duracell, composez le 1-800-551-2355 (de 9 h à 17 h, HNE).



CONFORMITÉ À LA FCC :

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC et aux limitations relatives aux appareils numériques de classe B, qui visent à assurer une protection contre les interférences dans une installation résidentielle. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable. Cet appareil utilise et émet de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions ou s'il est modifié, il peut causer des interférences nuisibles aux télécommunications et radiocommunications, pour lesquelles le fabricant n'est pas responsable. Si des interférences se produisent, corriger la situation en branchant l'appareil dans une prise faisant partie d'un circuit différent.